

Information

Power Parts

60312968044

12. 2012

3.213.000



KTM Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
www.ktm.com

KTM POWERPARTS

Danke, dass Sie sich für KTM Power Parts entschlossen haben.

Alle unsere Produkte wurden nach den höchsten Standards entwickelt und gefertigt, unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien.

KTM Power Parts sind rennerprob und gewährleisten ultimative Performance.

KTM KANN NICHT VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN FÜR FALSE MONTAGE ODER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung. Fachmännische Beratung und korrekte Installation der KTM PowerParts durch einen autorisierten KTM Händler sind unerlässlich, um das Optimum an Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Danke.

Thank you for choosing KTM Power Parts!

All of our products are designed and built to the highest standards using the finest materials available.

KTM Power Parts are race proven to offer the ultimate in performance.

KTM WILL NOT BE HELD LIABLE FOR IMPROPER INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT. Please follow all instructions provided. Professional advice and proper installation of the KTM PowerParts by an authorized KTM dealer are essential to provide maximum safety and functions.

Thank you.

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto KTM Power Parts.

Tutti i nostri prodotti sono stati sviluppati e realizzati secondo i massimi standard e con l'impiego dei migliori materiali disponibili. Le KTM Power Parts sono collaudate nelle competizioni ed assicurano altissime prestazioni.

KTM NON PUÒ ESSERE RESA RESPONSABILE PER UN MONTAGGIO O USO IMPROPRI DI QUESTO PRODOTTO. Per favore osservate le istruzioni nel manuale d'uso. Al fine di garantire la massima sicurezza e il corretto funzionamento, è indispensabile farsi consigliare da persone esperte e competenti e far eseguire l'installazione delle KTM PowerPart presso i concessionari KTM autorizzati.

Grazie.

Nous vous remercions d'avoir choisi KTM Power Parts.

Tous nos produits ont été développés et réalisés selon les plus hauts standards et en utilisant les meilleurs matériaux disponibles. Les Power Parts de KTM ont fait leurs preuves en compétition et garantissent les meilleures performances.

LA RESPONSABILITÉ DE KTM NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ERREUR DANS LE MONTAGE OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Il convient de respecter les instructions de montage.

Le conseil spécialisé et l'installation dans les règles de l'art des PowerParts KTM par un concessionnaire KTM agréé sont indispensables pour assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalité.

Merci.

Gracias por haberse decidido por el Power Parts KTM.

Todos nuestros productos han sido desarrollados y producidos según los estándares más altos utilizando los mejores materiales disponibles.


Las KTM Power Parts están probadas en competencia y garantizan un óptimo rendimiento.

NO SE PUEDE HACER RESPONSABLE A LA KTM POR UN MONTAJE O UN USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO.


Le rrogamos seguir las instrucciones para el montaje.

A fin de garantizar la máxima seguridad y un funcionamiento correcto es imprescindible acudir a un concesionario autorizado de KTM para obtener el mejor asesoramiento técnico e instalar correctamente las KTM PowerParts.


Gracias.

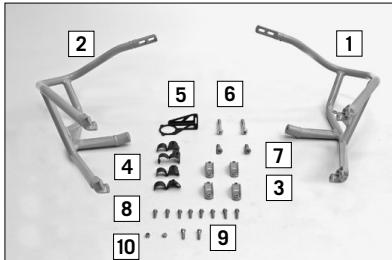**Lieferumfang:**



- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1x Sturzbügel rechts (1) | 76012968040 |
| 1x Sturzbügel links (2) | 0035100609S |
| 4x Schelle (3) | 0035100309S |
| 4x Schellenadapter (4) | 0025060166 |
| 1x Öleinfüllstutzenhalter (5) | 0912060166 |
| 2x Bundschraube M10x60 (6) | 0985060003 |
| 2x Bundschraube M10x30 (7) | |
| 8x Bundschraube M6x16 (8) | |
| 2x Zylinderschraube M6x16 (9) | |
| 2x Sechskantmutter M6 (10) | |

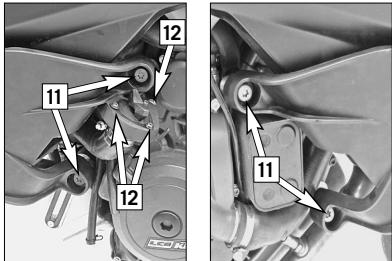**Vorarbeit**


- Schrauben (11) und Schrauben (12) entfernen und Kraftstofftankschutz abnehmen.

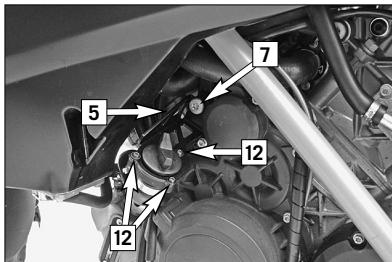**Montage**


- Öleinfüllstutzenhalter (5) (Lieferumfang) positionieren und mit Bundschraube M10x30 (7) (Lieferumfang) festziehen (45Nm).
- Öleinfüllstutzen mit Schrauben (12) (Originalteil) montieren.
- Bundschraube M10x30 (7) (Lieferumfang) auf der rechten Fahrzeugseite positionieren und festziehen (45Nm).

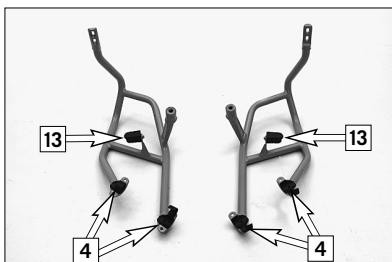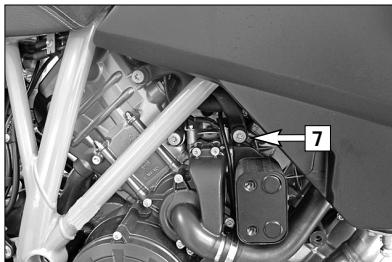


- Schellenadapter (4) (Lieferumfang) positionieren.
- Tankaufnahmegummi (Originalteil) vom Kraftstofftankschutz (Originalteil) entfernen.
- Tankaufnahmegummi (13) (Originalteil) mit Originalschrauben montieren aber noch nicht festziehen.

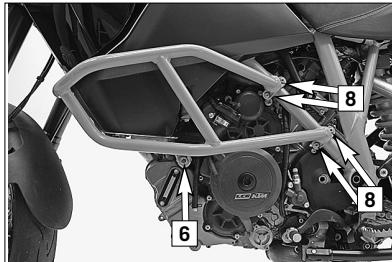

- Sturzbügel links (2) positionieren. Bundschraube M10x60 (6) (Lieferumfang) und Schellen (3) (Lieferumfang) mit Bundschrauben M6x16 (8) (Lieferumfang) montieren aber noch nicht festziehen.

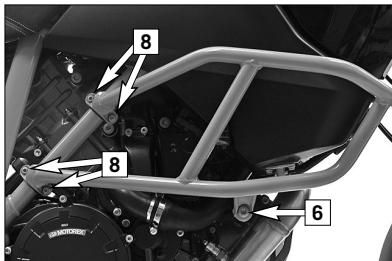


- Sturzbügel rechts (1) positionieren. Bundschraube M10x60 (6) (Lieferumfang) und Schellen (3) (Lieferumfang) mit Bundschrauben M6x16 (8) (Lieferumfang) montieren aber noch nicht festziehen.

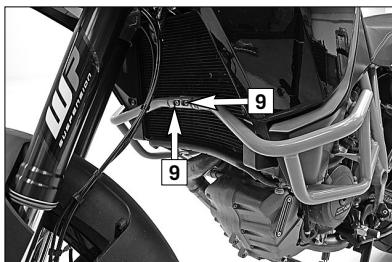


- Zylinderschrauben M6x16 (9) (Lieferumfang) mit Sechskantmutter M6 (10) (Lieferumfang) positionieren und gleichmäßig festziehen (12Nm).
- Bundschrauben M10x60 (6) (45Nm) und Bundschrauben M6x16 (8) (12Nm) gleichmäßig festziehen.
- Tankaufnahmegummi (13) (Originalteil) gleichmäßig festziehen.

⚠ ACHTUNG


Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.
Es wird empfohlen, alle Verbindungen regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.

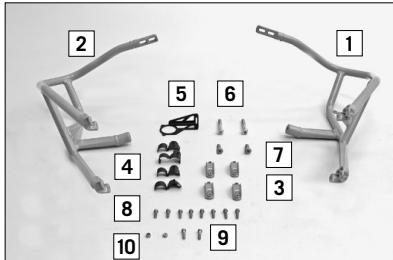**Scope of supply:**


1x crash bar, right (1)	76012968040
1x crash bar, left (2)	0035100609S
4x clamps (3)	0035100309S
4x clamp adapters (4)	0025060166
1x oil filler neck holder (5)	0912060166
2x collar screws M10x60 (6)	0985060003
2x collar screws M10x30 (7)	
8x collar screws M6x16 (8)	
2 x cap head screws M6 x 16 (9)	
2x hexagon nuts M6 (10)	

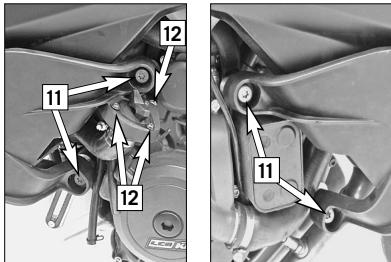**Preliminary work**


- Remove screws (11) and (12) and take off the fuel tank guard.

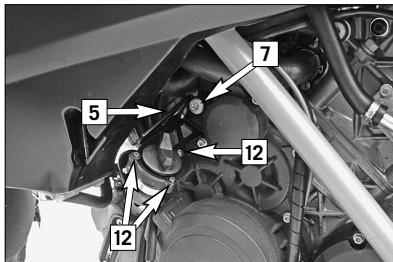**Assembly**


- Position the oil filler neck holder (5) (included) and tighten (45Nm) with collar screw M10x30 (7) (included).
- Mount the oil filler neck with screws (12) (original part).

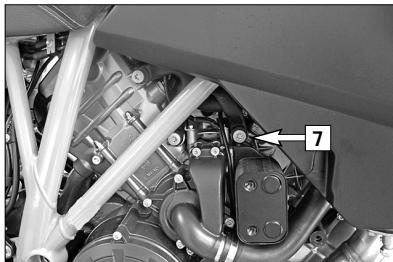


- Position and tighten collar screw M10x30 (7) (included) on the right vehicle side (45Nm).

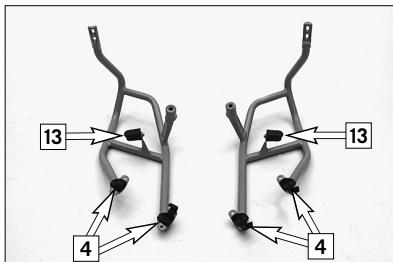


- Position the clamp adapter (4) (included).
- Remove the rubber mount (original part) for the tank from the fuel tank guard (original part).
- Mount the rubber mount (13) (original part) for the tank with the original screws but do not tighten yet.

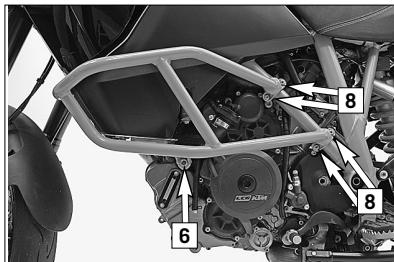

- Position the crash bar (2) on the left. Mount collar screw M10x60 (6) (included) and clamps (3) (included) with collar screws M6x16 (8) (included) but do not tighten yet.

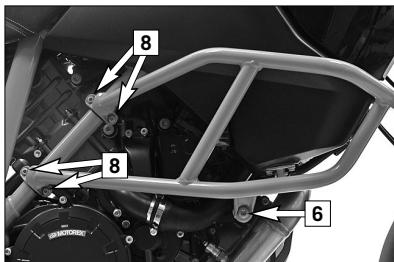


- Position the crash bar (1) on the right. Mount collar screw M10x60 (6) (included) and clamps (3) (included) with collar screws M6x16 (8) (included) but do not tighten yet.

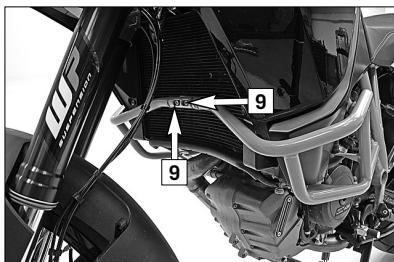

- Position cap head screws M6x16 (9) (included) with hexagon nut M6 (10) (included) and tighten evenly (12 Nm).
- Evenly tighten collar screws M10x60 (6) (45Nm) and collar screws M6x16 (8) (12 Nm).
- Evenly tighten the rubber mount (13) (original part) for the tank.


⚠ WARNING

Check all connections for tightness of fit after 50 km.
It is recommended to check all connections regularly for tightness of fit.

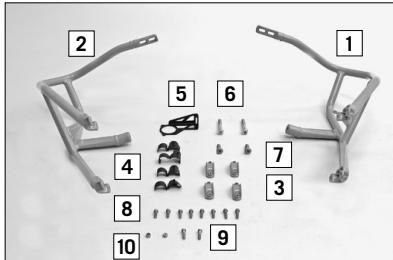


Volume della fornitura:

N. 1 barra di protezione destra (1)	76012968040
N. 1 barra di protezione sinistra (2)	0035100609S
N. 4 fascette (3)	0035100309S
N. 4 adattatori per fascette (4)	0025060166
N. 1 supporto del bocchettone di riempimento dell'olio (5)	0912060166
N. 2 viti flangiate M10x60 (6)	0985060003
N. 2 viti flangiate M10x30 (7)	
N. 8 viti flangiate M6x16 (8)	
N. 2 viti a testa cilindrica M6x16 (9)	
N. 2 dadi esagonali M6 (10)	

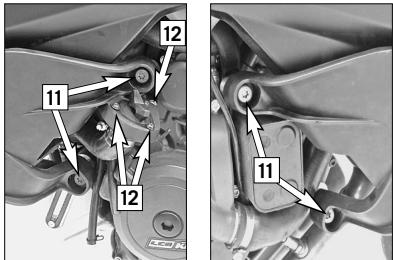


Operazioni preliminari

- Estrarre le viti (11) e le viti (12) e rimuovere la protezione del serbatoio carburante.

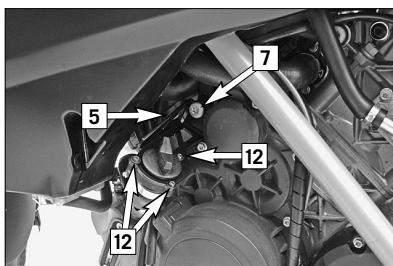


Montaggio


- Posizionare il supporto del bocchettone di riempimento dell'olio (5) (in dotazione) e serrarlo con la vite flangiata M10x30 (7) (in dotazione) (45Nm).
- Montare il bocchettone di riempimento dell'olio con le viti (12) (originali).

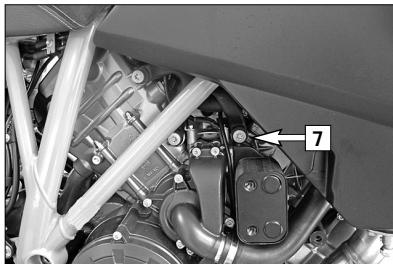


- Posizionare la vite flangiata M10x30 (7) (in dotazione) sul lato destro del veicolo e serrarla (45Nm).

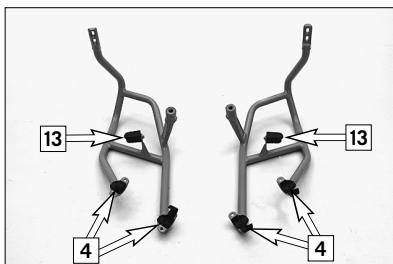


- Posizionare gli adattatori per fascette (4) (in dotazione).
- Rimuovere il gommino del supporto serbatoio (originale) dalla protezione del serbatoio carburante (originale).
- Montare il gommino del supporto serbatoio (13) (originale) con le viti originali, ma non serrare ancora.

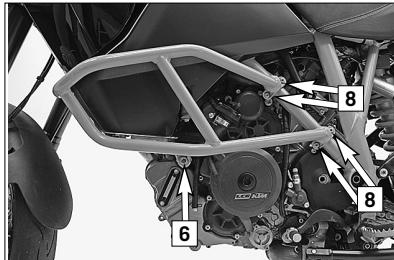

- Posizionare la barra di protezione sinistra (2). Inserire la vite flangiata M10x60 (6) (in dotazione) e le fascette (3) (in dotazione) con le viti flangiate M6x16 (8) (in dotazione), ma non serrare ancora.

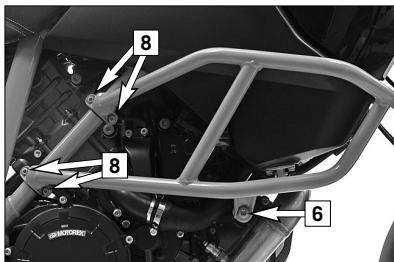


- Posizionare la barra di protezione destra (1). Inserire la vite flangiata M10x60 (6) (in dotazione) e le fascette (3) (in dotazione) con le viti flangiate M6x16 (8) (in dotazione), ma non serrare ancora.

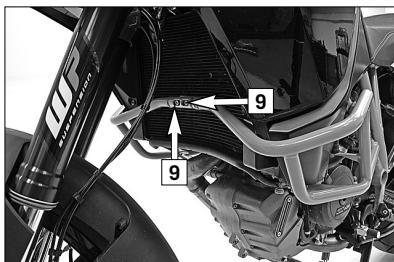

- Posizionare le viti a testa cilindrica M6x16 (9) (in dotazione) con il dado esagonale M6 (10) (in dotazione) e serrare in modo uniforme (12 Nm).
- Serrare in modo uniforme le viti flangiata M10x60 (6) (45Nm) e le viti flangiata M6x16 (8) (12 Nm).
- Serrare in modo uniforme il gommino del supporto serbatoio (13) (originale).


ATTENZIONE

Ogni 50 km controllare che tutti i collegamenti siano ben saldi.
Si consiglia di controllare periodicamente che tutti i collegamenti siano ben saldi.

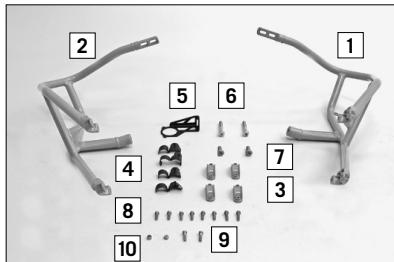


Contenu de la livraison:

1x Arceau de sécurité de droite (1)	76012968040
1x Arceau de sécurité de gauche (2)	0035100609S
4x Collier (3)	0035100309S
4x Adaptateur pour collier (4)	0025060166
1x Support de tubulure de remplissage d'huile (5)	0912060166
2x Vis à épaulement M10x60 (6)	0985060003
2x Vis à épaulement M10x30 (7)	
8x Vis à épaulement M6x16 (8)	
2x Vis cylindrique M6x16 (9)	
2x Écrou M6 (10)	

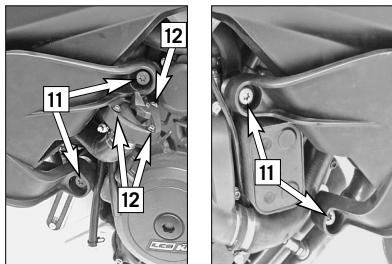



Travaux préalables

- Retirer les vis (11) et les vis (12) et déposer le protège-réservoir.

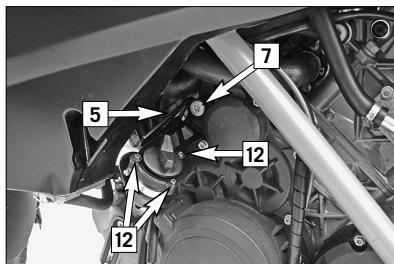


Montage


- Mettre en place le support de tubulure de remplissage d'huile (5) (contenu dans la livraison) et le fixer avec la vis à épaulement M10x30 (7) (contenue dans la livraison) (45Nm).
- Fixer la tubulure de remplissage d'huile avec les vis (12) (pièce d'origine).
- Placer la vis à épaulement M10x30 (7) (contenue dans la livraison) du côté droit du véhicule et serrer (45Nm).

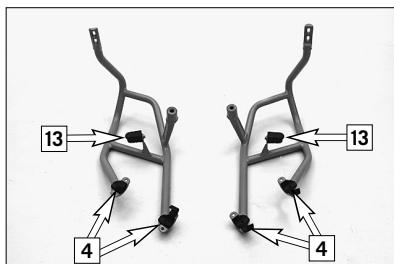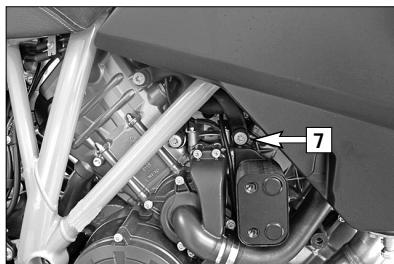


- Mettre en place l'adaptateur de collier (4) (contenu dans la livraison).
- Enlever le caoutchouc de support de réservoir (pièce d'origine) sur le protège-réservoir (pièce d'origine).
- Monter le caoutchouc de support de réservoir (13) (pièce d'origine) avec les vis d'origine, mais sans les serrer.

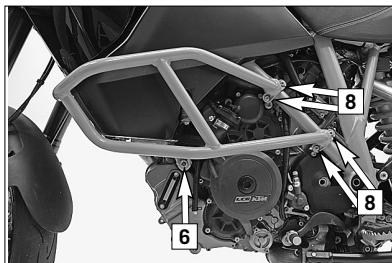

- Placer l'arceau de sécurité de gauche (2). Monter la vis à épaulement M10x60 (6) (contenue dans la livraison) et les colliers (3) (contents dans la livraison) avec les vis à épaulement M6x16 (8) (contenues dans la livraison) mais sans les serrer.

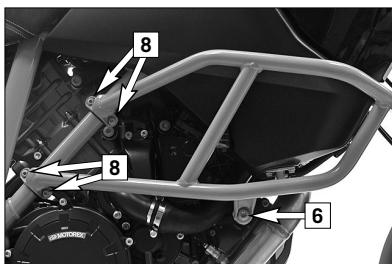


- Placer l'arceau de sécurité de droite (1). Monter la vis à épaulement M10x60 (6) (contenue dans la livraison) et les colliers (3) (contents dans la livraison) avec les vis à épaulement M6x16 (8) (contenues dans la livraison) mais sans les serrer.

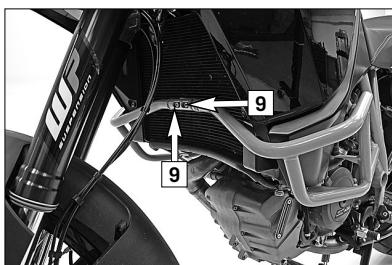

- Introduire les vis cylindriques M6x16 (9) (contenues dans la livraison) et les écrous M6 (10) (contenus dans la livraison) et serrer uniformément (12Nm).
- Serrer les vis à épaulement M10x60 (6) (45Nm) et les vis à épaulement M6x16 (8) (12Nm) uniformément.
- Serrer uniformément le caoutchouc (13) (pièce d'origine) .


ATTENTION

Au bout de 50 km, vérifier le serrage de tous les assemblages.
Il est recommandé de vérifier régulièrement le serrage des connexions.

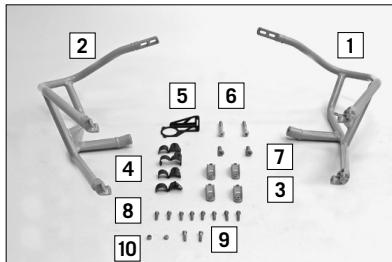


Volumen de suministro:

1 arco de protección derecho (1)	76012968040
1 arco de protección izquierdo (2)	
4 abrazaderas (3)	
4 adaptadores para abrazadera (4)	
1 soporte para boca de llenado de aceite (5)	0035100609S
2 tornillos de collarín M10x60 (6)	0035100309S
2 tornillos de collarín M10x30 (7)	0025060166
8 tornillos de collarín M6x16 (8)	0912060166
2 tornillos cilíndricos M6x16 (9)	0985060003
2 tuercas hexagonales M6 (10)	

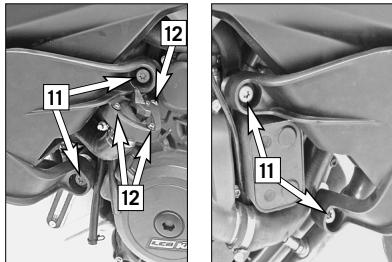


Trabajos previos

- Retirar los tornillos (11) y (12) y quitar la protección del depósito de combustible.

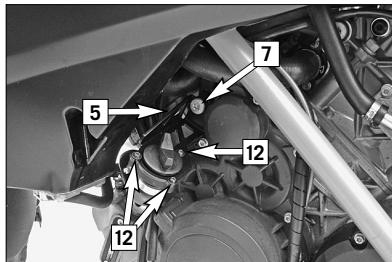


Montaje


- Colocar el soporte de la boca de llenado de aceite (5) (volumen de suministro) y apretarlo con los tornillos de collarín M10x30 (7) (volumen de suministro) (45Nm).
- Montar la boca de llenado de aceite con los tornillos (12) (pieza original).

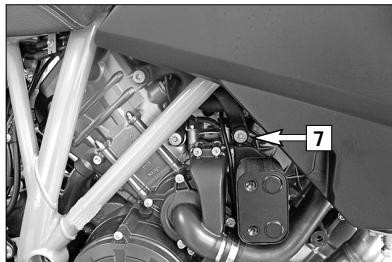


- Colocar el tornillo de collarín M10x30 (7) (volumen de suministro) en el lado derecho del vehículo y apretarlo (45Nm).

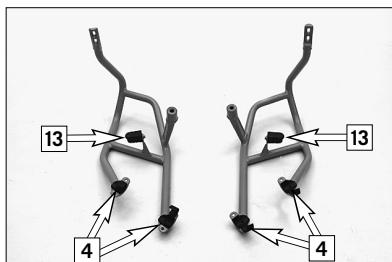


- Posicionar el adaptador para abrazadera (4) (volumen de suministro).
- Retirar la goma de alojamiento del depósito (pieza original) de la protección del depósito de combustible (pieza original).
- Montar la goma de alojamiento del depósito (13) (pieza original) con los tornillos originales, pero no apretarlos todavía.

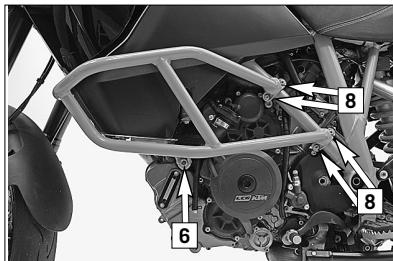

- Posicionar arco de protección izquierdo (2). Montar el tornillo de collarín M10x60 (6) (volumen de suministro) y las abrazaderas (3) (volumen de suministro) con los tornillos de collarín M6x16 (8) (volumen de suministro), pero no apretarlos todavía.

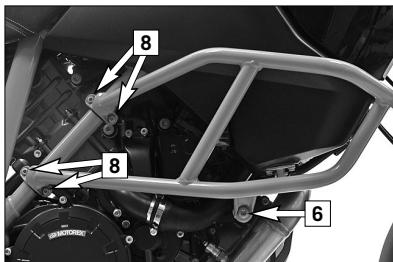

- Posicionar arco de protección derecho (1). Montar el tornillo de collarín M10x60 (6) (volumen de suministro) y las abrazaderas (3) (volumen de suministro) con los tornillos de collarín M6x16 (8) (volumen de suministro), pero no apretarlos todavía.

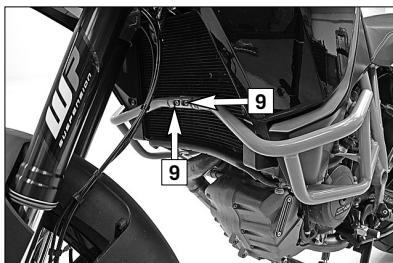

- Posicionar los tornillos cilíndricos M6x16 (9) (volumen de suministro) con las tuercas hexagonales M6 (10) (volumen de suministro) y apretarlos uniformemente (12 Nm).
- Apretar uniformemente los tornillos de collarín M10x60 (6) (45Nm) y los tornillos de collarín M6x16 (8) (12 Nm).
- Apretar uniformemente la goma de alojamiento del depósito (13) (pieza original).

ATENCION

Después de 50 km, comprobar que todas las uniones estén firmes.
Se recomienda comprobar regularmente que todas las uniones estén asentadas firmemente.